



SCHEMAT PODŁĄCZENIA



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ


STACYJKA - Sygnał nie zanikający podczas kręcenia rozrusznikiem i zanikający natychmiast po wyłączeniu silnika



CZERWONO-CZARNY
КРАСНЫЙ-ЧЕРНЫЙ

ЗАЖИГАНИЕ - Sygnał nie исчезает пока работает стартер и пропадает после выключения двигателя

Gdy podłączony jest interface, centralka jest nieaktywna
Когда подключён интерфейс, переключатель неактивен

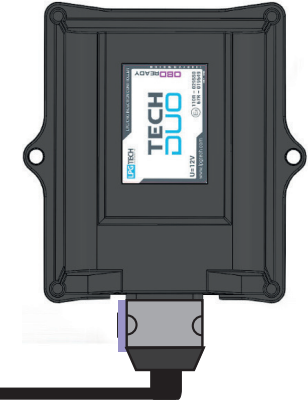

ZŁĄCZE DIAGNOSTYCZNE
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЁМ



W zależności od typu użytego manometru, rezystor 680 ohm jest wymagany między czerwonym przewodem wiązki a zielonym przewodem manometru

В зависимости от типа используемого манометра, необходим резистор 680 ом между красным проводом проводки и зелёным проводом манометра



TECHLevel

CZUJNIK POZIOMU GAZU
ДАТЧИК УРОВНЯ ГАЗА






PRZEŁĄCZNIK
BENZYNA/GAZ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
БЕНЗИН/ГАЗ



WTRYSKIWACZE BENZYNY 1-4
БЕНЗИНОВЫЕ ФОРСУНКИ 1-4

WTRYSKIWACZE GAZU 1-4
ГАЗОВЫЕ ФОРСУНКИ 1-4

ECU BENZYNY / ЭБУ БЕНЗИНА

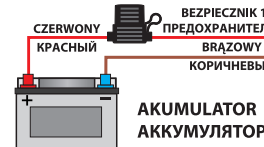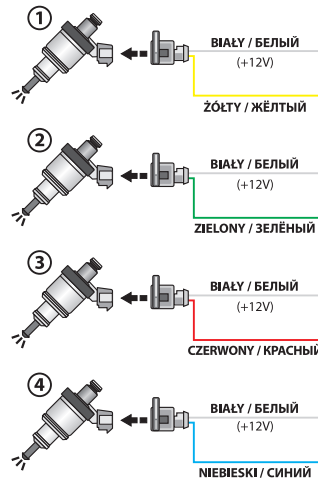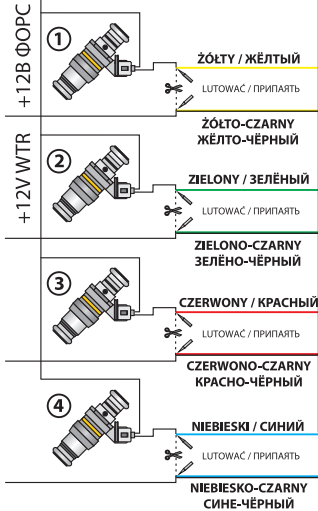

GAZ DO LISTWY WTRYSKIWACZY
ГАЗ В ФОРСУНОЧНУЮ РЕЙКУ

PODCIŚNIENIE
KOLEKTORA
SSĄCEGO
РАЗРЕЖЕНИЕ
ВПУСКНОГО
КОЛЛЕКТОРА

CZUJNIK CIŚNIENIA
I TEMPERATURY GAZU
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ
И TEMPERATURY ГАЗА

FILTR GAZU
ФИЛЬТР ГАЗА

CZARNY / CZERNY
NIEBIESKI / СИНИЙ
CZARNY / CZERNY

ROMAŃCZOWY / OРАНЖЕВЫЙ

WODA
ВОДА


WODA
ВОДА

REDUKTOR
РЕДУКТОР

WODA
ВОДА

ELEKTROKŁAPAN
NA GAZOWY BALŁON

ELEKTROZAWÓR
NA ZBIORNIKU GAZU

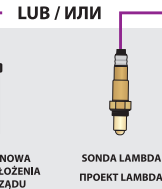

SEWKA ZAPŁONOWA
LUB CZUJNIK POŁOŻENIA
WAŁKA ROZRZĄDU
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ ИЛИ
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

