


КРАСНЫЙ
ЗАЖИГАНИЕ
ИЛИ +12V БЕНЗИНОВЫХ ФОРСУНОК

БЕНЗИНОВЫЕ
ФОРСУНКИ 1-8

ГАЗОВЫЕ
ФОРСУНКИ 1-8

ESU БЕНЗИНА

+12V ВПРЫСК

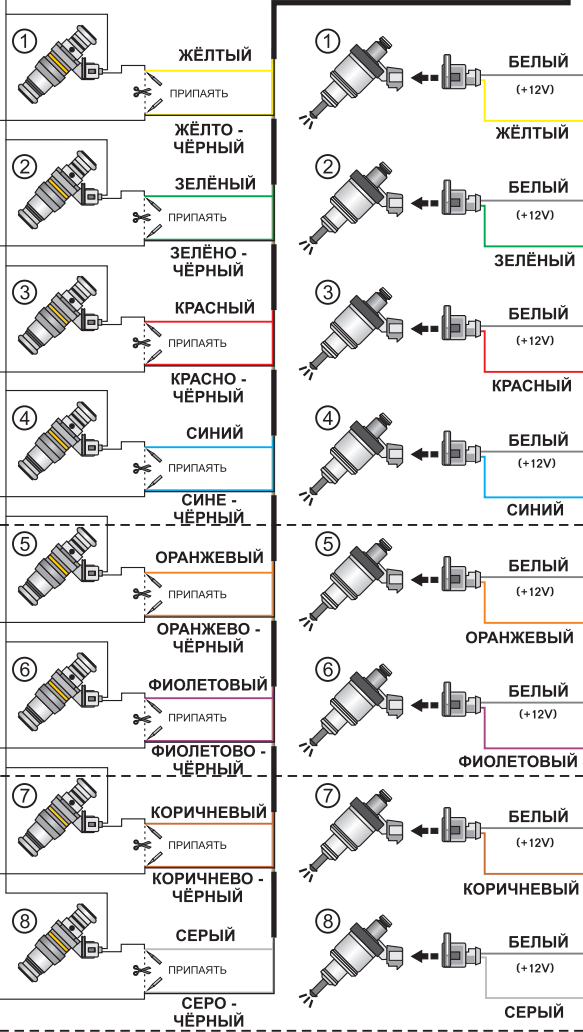

ВЕРСИЯ
4 ЦИЛИНДРОВ

ВЕРСИЯ
6 ЦИЛИНДРОВ

ВЕРСИЯ
8 ЦИЛИНДРОВ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
БЕНЗИН / ГАЗ

ОТМЕТКА

КОРИЧНЕВЫЙ
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ
ИЛИ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 4А
ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА
И ЭЛЕКТРОКЛАПАНОВ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 15/20/25А
ПИТАНИЕ
ГАЗОВЫХ ФОРСУНОК

АККУМУЛЯТОР

ESU БЕНЗИНА

ФИОЛЕТОВЫЙ
ФИОЛЕТОВО-
СЕРЫЙ

УEGO

ДАТЧИК ЛЯМБДА

ПОДАЧА ГАЗА
В ФОРСУНКИ

ВАКУУМНЫЙ
КОЛЛЕКТОР

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ
И ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗА

LPG/CNG INJECTION CONTROLLER

РАЗЪЁМ ОБД

ИНТЕРФЕЙС
RS 232 ИЛИ USB

ИНТЕРФЕЙС
RS 232/ USB

ВНИМАНИЕ
Для обновления прошивки контроллера необходимо
использовать модуль проводного сообщения ОртоTECH.

БЕЛЫЙ
ЗЕЛЁНЫЙ

ДАТЧИК
УРОВНЯ
ГАЗА

БЕЛЫЙ
ЧЁРНЫЙ
БЕЛЫЙ
КРАСНЫЙ
ЧЁРНЫЙ

КРАСНЫЙ

ПИТАНИЕ
ДАТЧИКА
HALLA

РЕЗИСТОР 680Ω ВКЛЮЧАЮЩИЙСЯ ПО ОЧЕРЕДИ
МЕЖДУ КРАСНЫМ ПРОВОДОМ ЖУТКА ПРОВОДОВ И ЗЕЛЁНЫМ ДАТЧИКА
НЕОБХОДИМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА АЕВ 806

ГАЗОВЫЙ
ФИЛЬТР

ДАТЧИК
ТЕМПЕРАТУРЫ
РЕДУКТОРА

ВОДА

ВОДА

РЕДУКТОР

ЭЛЕКТРОКЛАПАН
НА ГАЗОВОМ
БАЛЛОНЕ



Контроллеры TECH - Схема подключения

LPG TECH
GAS INNOVATIONS